


S-board 840 Compact Keyboard



2 x USB port to connect mouse or other USB device (not more than 500 mA in total).

2 x USB poort om muis of ander USB apparaat aan te sluiten (niet meer dan 500 mA in totaal)

2 x USB-Anschluss zum Anschließen einer Maus oder eines anderen USB-Gerätes (insgesamt maximal 500 mA)

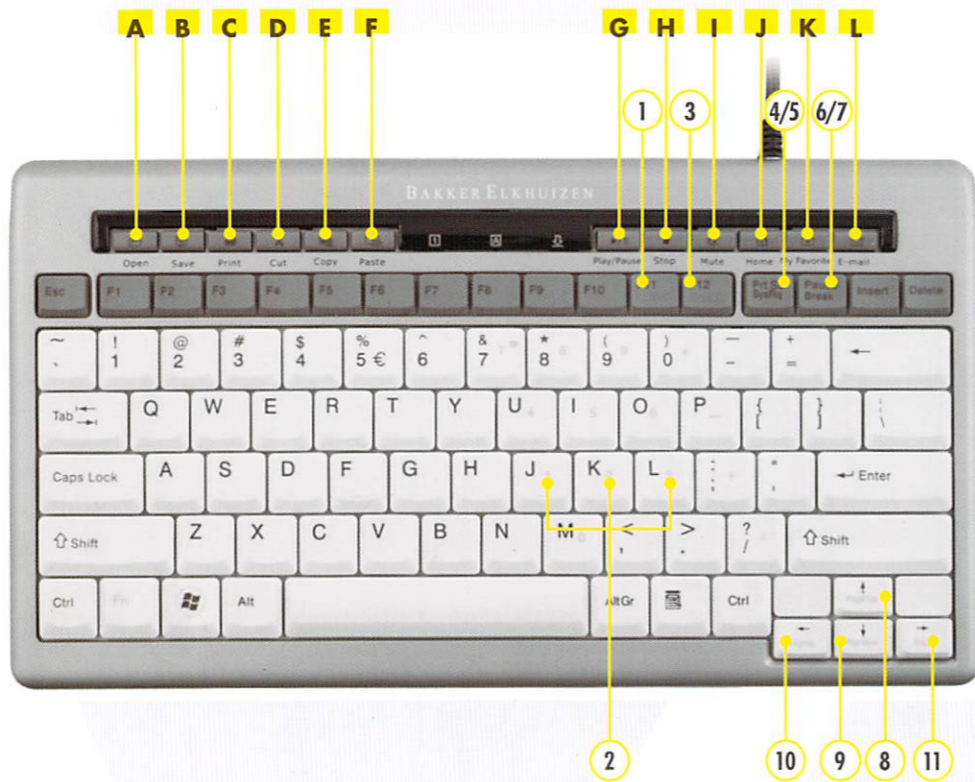

User's Manual / Gebruiksaanwijzing / Gebrauchsanweisung

English / Nederlands / Deutsch

Multimedia keys

	English	Nederlands
A	Open	Een item openen
B	Save	Een item opslaan
C	Print	Een item printen
D	Cut	Geselecteerde tekst knippen
E	Copy	Geselecteerde tekst kopiëren
F	Paste	Geselecteerde tekst plakken
G	Play/Pause	Afspelen in standaard mediaplayer
H	Stop	Stop afspelen
I	Mute	Mute afspelen
J	Home	Go naar Homepage Internet browser
K	My Favorite	Start mijn favorieten in internet browser
L	E-Mail	Maak nieuwe e-mail
1	Fn + F11/NumLock	Aanzetten van NumLock (eerste LED-lampje gaat branden)
2	Fn + J; Fn + K; Fn + L	1; 2; 3 and so on 1; 2; 3 enz.
3	Fn + F12/ScrLock	ScrollLock aanzetten
4	PrtSc/SysRq	Schermafdruck
5	Shift + PrtSc/SysRq	System Request, enable terminal mode System Request, terminal mode aanzetten
6	Pause/Break	Pause
7	Ctrl. + Pause/Break	Break
8	Fn + Page up	Page up: move up one screen at a time Pagina naar boven: één scherm naar boven gaan
9	Fn + Page down	Page down: move down one screen at a time Pagina naar beneden: één scherm naar beneden gaan
10	Fn + Home	Home: move to beginning of the line Home: naar begin van de regel gaan
11	Fn + End	End: move to the end of the line End: naar eind van de regel gaan