
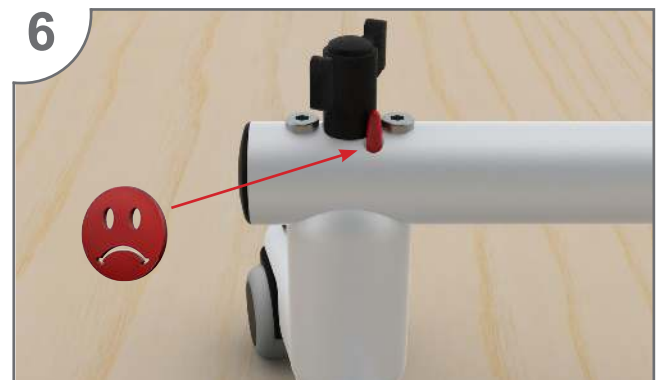
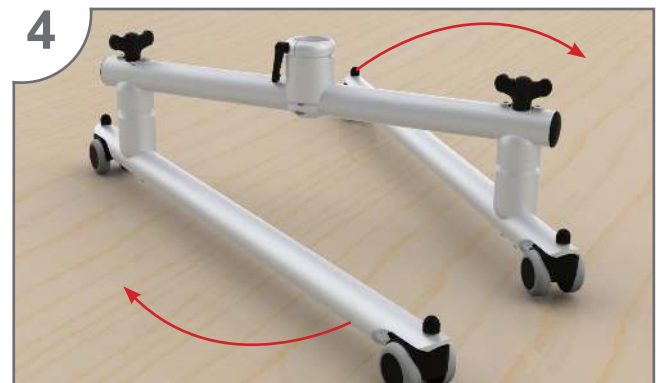
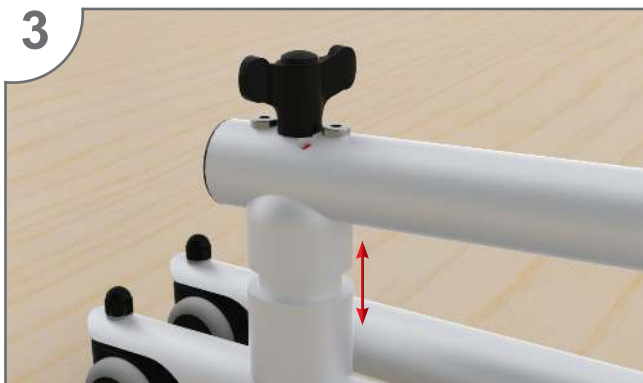


# ASSEMBLY INSTRUCTION

Name: FS-TeleLock QuickPack

Model Number: #17.1052

Instruction ID: #00.535\_G


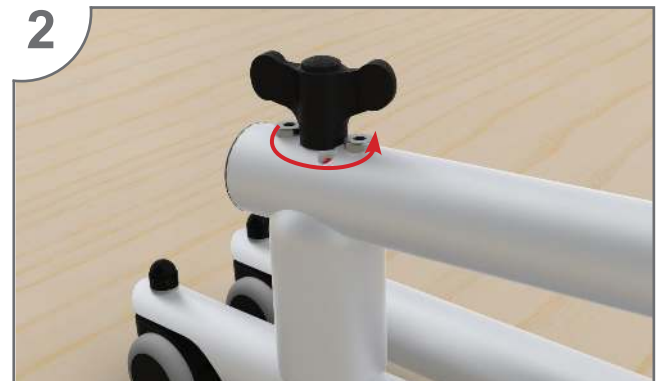


# ASSEMBLY INSTRUCTION

Name: FS-TeleLock QuickPack

Model Number: #17.1052

Instruction ID: #00.535\_G

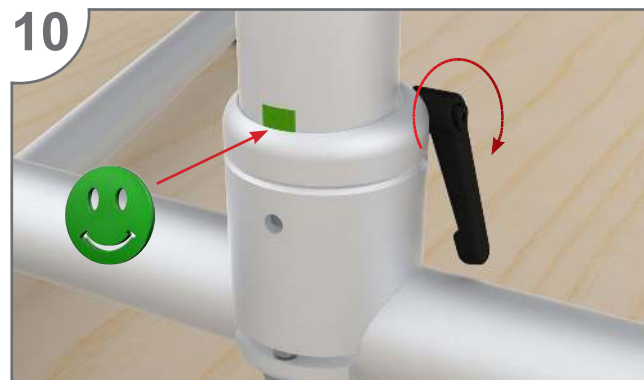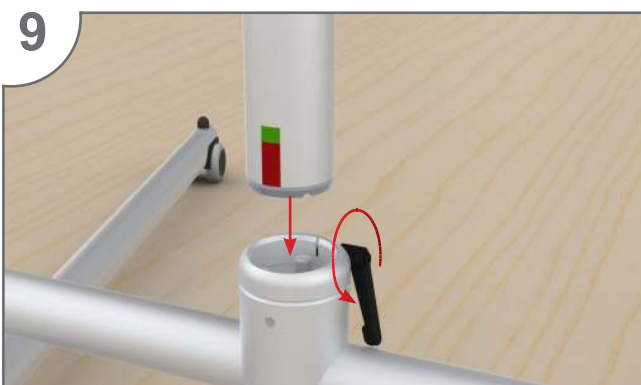

## ACHTUNG!

BETÄTIGUNG/  
VERSTELLUNG JEGLICHER GELENKE  
NUR MIT  
ABGENOMMENEM GERÄT!

BITTE GERÄT VORHER  
ABNEHMEN!

## ATTENTION!

DO NOT ADJUST/OPERATE  
ANY HINGE WITH DEVICE  
MOUNTED!

TAKE OFF DEVICE BEFORE AD-  
JUSTING, PLEASE!

